

## Uw wasmachine

**Gefeliciteerd** – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De wasmachine wordt gekenmerkt door een zuinig water-, energie- en wasmiddelverbruik.

Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Het intelligente doseersysteem is in de fabriek bij elke machine vooraf ingesteld. U kunt onmiddellijk aan de slag! Wijziging van de basisinstellingen. → Blz. 12, 13

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) of neem contact op met onze Servicedienst.

De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatie-/onderhoudsvoorschrift!

## Inhoud

Bestemming van het apparaat	Blz. 1
Wasmachine voorbereiden	2
Vóór de eerste was	2/3
Voor elke was	3/4
Na elke was	4/5
Menu kiezen en Instellingen wijzigen/Display	6
Programma-overzicht	7
Aanwijzingen voor de veiligheid	8
Verbruikswaarden	8
Belangrijke aanwijzingen	9
Aanwijzingen bij Programma's/Opties	10
Intelligent doseringssysteem (i-DOS)	11-13
Handmatige dosering	13
Servicedienst	13

## Milieubescherming/ Besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal vervuld wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was/bonte was 90 °C** programma **Witte was/bonte was 60 °C** en optie **EcoPerfect** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Door de dosering van het wasmiddel met het intelligente doseringssysteem bespaart u op wasmiddel en water.
- Energiebesparingsmodus:** de verlichting van het display gaat na enkele minuten uit, **Start/bijvullen** knippert. Om de verlichting te activeren een willekeurige toets kiezen.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

## Vlekkenautomaat

Speciale behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Voorbehandeling van vlekken niet nodig – de wasmachine pas het wasproces aan. → Blz. 10

## Bestemming van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en met de hand wasbare wol in sop,
- bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen besteld de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen,
- voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!**
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!**
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!**
- Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!**

De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatie-/onderhoudsvoorschrift!

## Wasmachine voorbereiden

Vakkundige installatie volgens het aparte Installatie-/Onderhoudsvoorschrift.

## Apparaat controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

## Stekker in het stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker vastpakken!

## Kraan opendraaien

Indien kinderbeveiliging actief. → *Opheffen*, Blz. 9

## Programma kiezen

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

Indien kinderbeveiliging actief. → *Opheffen*, Blz. 9

## Trommel vullen met wasgoed

Beladingsindicatie op het display in acht nemen. → Blz. 9

## Vuldeur sluiten

0 Belad.: max. 8kg  
Wit/bont Trommel vullen  
klaar in 2:26  
Wit/bont i-Dos1: II i-Dos2: II

## Programma-instellingen kiezen

Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!

**Temperatuur/centrifugetoerental Programmaopties (Menu)** → Blz. 2  
**Vlekkenkeuze** → Blz. 6  
**Handmatige dosering** → Blz. 13

**starten**

< Menu Basisinstellingen kiezen → Blz. 6  
> Menu Programmaopties kiezen → Blz. 6  
=/+ Wijzigen Instellingen in het menu wijzigen → Blz. 6

## Wasmachine voorbereiden

Vakkundige installatie volgens het aparte Installatie-/Onderhoudsvoorschrift.

## Apparaat controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

## Stekker in het stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker vastpakken!

## Kraan opendraaien

Indien kinderbeveiliging actief. → *Opheffen*, Blz. 9

## Programma kiezen

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

Indien kinderbeveiliging actief. → *Opheffen*, Blz. 9

## Trommel vullen met wasgoed

Beladingsindicatie op het display in acht nemen. → Blz. 9

## Vuldeur sluiten

0 Belad.: max. 8kg  
Wit/bont Trommel vullen  
klaar in 2:26  
Wit/bont i-Dos1: II i-Dos2: II

## Programma-instellingen kiezen

Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!

**Temperatuur/centrifugetoerental Programmaopties (Menu)** → Blz. 2  
**Vlekkenkeuze** → Blz. 6  
**Handmatige dosering** → Blz. 13

**starten**

< Menu Basisinstellingen kiezen → Blz. 6  
> Menu Programmaopties kiezen → Blz. 6  
=/+ Wijzigen Instellingen in het menu wijzigen → Blz. 6

## Vóór de eerste was

**Doseerbakjes i-DOS 1 en i-DOS 2 vullen**  
→ Blz. 11

## Eén keer zonder wasgoed wassen

- Om te voorkomen dat bij de eerste was wasmiddel ongebruikt in de afvoer verdwijnt: 1 liter water in bakje gieten en het programma **Afpompen** starten.
- Eén keer in het programma **Witte was/bonte was 90 °C** wassen, **geen wasgoed in de trommel**.

## Voor elke was

**Vuldeur openen**  
**Wasgoed sorteren**

Volgens de gegevens op de wasmerkjies. Volgens soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur. Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht. De maximale belading niet overschrijden. → Blz. 7  
Belangrijke aanwijzingen in acht nemen. → Blz. 9

## Programma kiezen

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

Indien kinderbeveiliging actief. → *Opheffen*, Blz. 9

## Trommel vullen met wasgoed

Beladingsindicatie op het display in acht nemen. → Blz. 9

## Vuldeur sluiten

0 Belad.: max. 8kg  
Wit/bont Trommel vullen  
klaar in 2:26  
Wit/bont i-Dos1: II i-Dos2: II

## Programma-instellingen kiezen

Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!

**Temperatuur/centrifugetoerental Programmaopties (Menu)** → Blz. 2  
**Vlekkenkeuze** → Blz. 6  
**Handmatige dosering** → Blz. 13

**starten**

< Menu Basisinstellingen kiezen → Blz. 6  
> Menu Programmaopties kiezen → Blz. 6  
=/+ Wijzigen Instellingen in het menu wijzigen → Blz. 6

## Wassen

**Wasmiddellade met:**

**i-DOS 2 bakje voor intelligente dosering: wasverzachter** of vloeibaar wasmiddel

**i-DOS 1 bakje voor intelligente dosering: vloeibaar wasmiddel**

Greep van de wasmiddellade

Bedieningspaneel

Onderhoudsklep

Vuldeur met greep

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) – na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma; gaat vanzelf uit.

**Wassen**

**Tijdens het wassen ...**

**Na elke was**

**Programma-einde, ...**

**Spiegelstop**

**Afbreken van het programma**

**Wasgoed bijvullen, ...** → Blz. 9

**Start/bijvullen** kiezen.

## Na elke was

**Uitschakelen**  
Programmakiezer op **Uit** zetten.

**Kraan dichtdraaien**  
Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop. → *Apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift*, Blz. 6

**Wasgoed uitnemen**  
Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.

Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen – Kans op roesten.  
Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

**Programma-einde, ...**

**Spiegelstop**

**Afbreken van het programma**

**Wasgoed bijvullen, ...** → Blz. 9

**Start/bijvullen** kiezen.

## Menu kiezen en Instellingen wijzigen/Display

Met de toetsen </> **Menu** kunnen de volgende basisinstellingen en programma-opties gekozen worden. De betreffende instellingen kunnen met de toetsen =/+ **Wijzigen** aangepast/gewijzigd worden. Bij meerstaps-instellingen worden bij langer aanraken van de toetsen =/+ **Wijzigen** de instellingen automatisch doorlopen.

Op het **display** vindt u informatie over: Menu's en instellingen, programmaverloop en extra instructies (→ *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Wat te doen als ..., Blz. 11*).

Elke instelling is zonder bevestiging actief. Basisinstellingen zijn op het display onderstreept en blijven ook na uit- en weer inschakelen behouden.

**Basisinstellingen** < Menu > **Programma-opties**

**i-Dos2: Inhoud** Wasverzachter – Inhoud doseerbakje kiezen. → Blz. 13  
Wasmiddel

**i-Dos1: Basis** 10 ml – 200 ml Basisdosering instellen. → Blz. 12, overeenkomstig het advies van de fabrikant van het wasmiddel/wasverzachter.

**i-Dos2: Basis** 10 ml – 200 ml

**Signaal** Uit – zacht – Gemiddeld – luid – zeer luid Geluidsstrekte van de instructiesignalen kiezen.

**Toetssignaal** Uit – zacht – Gemiddeld – luid – zeer luid Geluidsstrekte van de toetssignalen kiezen.

**Taal** Taal van de indicatieteksten kiezen.

**VarioPerfect** SpeedPerfect Om in kortere tijd te wassen bij een wasresultaat vergelijkbaar met het standaardprogramma. Regelbaar in stappen van een uur, tot maximaal 24h. Geen mogelijkheid om in te stellen na het starten van het programma.

**Standaard** EcoPerfect Om energie te besparen bij een wasresultaat vergelijkbaar met het standaardprogramma. Automatische behandeling van moeilijke vlekken. → Blz. 10

**Vlekkenkeuze** Bij de keuze van een programma wordt steeds de tijd tot het einde van het programma aangegeven. Aanbevolen voor een bijzonder gevoelige huid of/en in gebieden met heel zacht water.

**Eindtijd** 1–24h (h-uur)

**Extra spoelen** max. +3 spoelbeurten Extra spoelen. Langere programaduur. Aanbevolen voor een bijzonder gevoelige huid of/en in gebieden met heel zacht water.

**Licht strijken** Uit – Aan Speciale centrifugeergang met aansluitend luchtig maken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren met gereduceerd centrifugetoerental. Restvocht in het wasgoed iets verhoogd.

**Spoelstop** Uit – Aan Na de laatste spoelbeurt blijft het wasgoed in het water liggen. → Blz. 5

**Extra water** Uit – Aan Verhoogd waterniveau. Voorzichtiger behandeling van het wasgoed.

## Programma-overzicht

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Stevig textiel, hoekvast textiel van katoen of linnen

max. Wasverzachter: 5 kg\*  
Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Synthetisch van katoen, stevig textiel

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vintage)

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Textiel van wol of met wat geringere weefsels dat niet de hand of in de wasmachine gewassen mag worden

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Textiel met donsvulling, geschikt voor de wasmachine

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Spoelen/Centrifugeren

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Afpompen

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Extra snel spoelen

max. Wasverzachter: 8 kg/9 kg\*  
Sensitive

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Sport

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Overhemden/blouses

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Donkere kleuren

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Dons

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Automatisch fijn

max. Wasverzachter: 6 kg\*  
Automatisch wit/bont

max. Wasverzachter: 40 °C\*  
gereduceerde belading bij optie SpeedPerfect

max. Wasverzachter: 40 °C\*  
Als kort programma is Snel + Mix 40 °C met maximaal te kiezen centrifugetoerental optimaal geschikt.

## Programma-overzicht

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Stevig textiel, hoekvast textiel van katoen of linnen

max. Wasverzachter: 5 kg\*  
Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Synthetisch van katoen, stevig textiel

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vintage)

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Textiel van wol of met wat geringere weefsels dat niet de hand of in de wasmachine gewassen mag worden

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Textiel met donsvulling, geschikt voor de wasmachine

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Spoelen/Centrifugeren

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Afpompen

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Extra snel spoelen

max. Wasverzachter: 8 kg/9 kg\*  
Sensitive

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Sport

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Overhemden/blouses

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Donkere kleuren

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Dons

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Automatisch fijn

max. Wasverzachter: 6 kg\*  
Automatisch wit/bont

max. Wasverzachter: 40 °C\*  
gereduceerde belading bij optie SpeedPerfect

max. Wasverzachter: 40 °C\*  
Als kort programma is Snel + Mix 40 °C met maximaal te kiezen centrifugetoerental optimaal geschikt.

## Programma-overzicht

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Stevig textiel, hoekvast textiel van katoen of linnen

max. Wasverzachter: 5 kg\*  
Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Synthetisch van katoen, stevig textiel

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vintage)

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Textiel van wol of met wat geringere weefsels dat niet de hand of in de wasmachine gewassen mag worden

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Textiel met donsvulling, geschikt voor de wasmachine

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Spoelen/Centrifugeren

max. Wasverzachter: 8 kg\*  
Afpompen

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Extra snel spoelen

max. Wasverzachter: 8 kg/9 kg\*  
Sensitive

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Sport

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Overhemden/blouses

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Donkere kleuren

max. Wasverzachter: 2 kg\*  
Dons

max. Wasverzachter: 3,5 kg\*  
Automatisch fijn

max. Wasverzachter: 6 kg\*  
Automatisch wit/bont

max. Wasverzachter: 40 °C\*  
gereduceerde belading bij optie SpeedPerfect

max. Wasverzachter: 40 °C\*  
Als kort programma is Snel + Mix 40 °C met maximaal te kiezen centrifugetoerental optimaal geschikt.

011179000592119

Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Mery-Str. 34 81739 München/Deutschland

WAS2893NL

011179000592119

## Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees de gebruiksaanwijzing, het installatie-/onderhoudsvorschrift en alle andere meegeleverde informatie door en neem de instructies in acht.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

**Kans op elektrische schok** – Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken.  
– Stekker alleen met droge handen in het stopcontact steken en eruit trekken.

**Levensgevaarlijk** Bij afgedankte apparaten:  
– Stekker uit het stopcontact trekken.  
– Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.  
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

**Kans op stikken** – Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

**Kans op vergiftiging** – Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

**Kans op explosie** – Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden.  
Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

**Kans op verwondingen** – De vuldeur kan erg heet worden.  
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.  
– Niet op de wasmachine klimmen.  
– Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.  
– Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.

## Verbruikswaarden

Programma	Optie	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur***
Witte was/bonte was	30 °C**	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Witte was/bonte was	40 °C**	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Witte was/bonte was	60 °C**	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Witte was/bonte was	60 °C	EcoPerfect*	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Witte was/bonte was	90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Kreukherstellend	40 °C**	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Snel + Mix	40 °C**	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Fijn/Zijde – – (koud)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Fijn/Zijde	30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wol – – (koud)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Wol	30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Programma-instelling voor tests en classificatie energielabel volgens richtlijn 92/75/EEG.  
\*\* Programma-instelling voor tests volgens de geldende richtlijn EN60456.  
Aanwijzing voor vergelijkende tests: Om de testprogramma's te testen de aangegeven hoeveelheid wasgoed met het maximaal te kiezen centrifugeerental wassen.  
Als kort programma voor bonte was het programma **Snel + Mix 40 °C** met het maximaal te kiezen centrifugeerental instellen.

\* \*\* Programma-instelling voor tests: intelligente dosering i-DOS 1/2 op – (Uit) zetten, waspoeder met de hand over bakje doseren.

\*\*\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

## Belangrijke aanwijzingen

**Wasgoed en machine ontzien**  
– Bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.  
– Zakken leegmaken.  
– Metalen voorwerpen (zoals paperclips etc.) verwijderen.  
– Tere weefsels in een wasnet wassen (party's, vitrage, BH's met beugel).  
– Ritsluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.  
– Zand uit zakken en omslagen borstelen.  
– Rollertjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.

**Trommel vullen met wasgoed**  
– Om optimaal te centrifugeren grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.  
– Enkele stukken wasgoed kunnen tot grote onbalans leiden.  
– Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.

**Inweken** Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.  
– Wasmiddel met i-DOS doseren of volgens de gegevens van de fabrikant in bakje doseren.  
– Gewenst programma instellen. **Start**/bijvullen kiezen.  
– Na ca. 10 minuten **Start/bijvullen** kiezen om het programma te stoppen.  
– Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/bijvullen kiezen. Het programma wordt voortgezet.

**Verven/ontkleuren**  
Verven alleen in in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden. Zout kan roestvrij staal aantasten. Aanwijzingen van de fabrikant van het vermiddeel in acht nemen!  
**Geen** wasgoed in de wasmachine ontkleuren!

**Stijven** Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.  
Programma **Spoelen**/Centrifugeren kiezen. De stijfel volgens de gegevens op de verpakking in het bakje doseren (het bakje indien nodig eerst schoonmaken). **Start**/bijvullen kiezen.

**Beladingsindicatie**  
De beladingsensor herkent de mate van belading van de wasmachine. Het wasgoed wordt niet gewogen.

**Beladingsautomaat**  
De beladingsautomaat past, onafhankelijk van de beladingsindicatie, met andere sensoren in elk programma het water- en stroomverbruik en de programmaduur optimaal aan – afhankelijk van textielsoort en belading.

**Wasgoed bijvullen**  
Toets **Start/bijvullen** kiezen als u na de start van het programma wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display in acht nemen. Bij een hoog waterniveau en/of temperatuur of zolang de trommel draait, blijft de vuldeur om veiligheidsredenen vergrendeld.  
Om het programma voort te zetten toets **Start**/bijvullen kiezen.

**Kinderbeveiliging/vergrendeling van het apparaat aan-uit, symbool**  
De wasmachine kan tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies beveiligd worden. Activeren: Gedurende 5 seconden de toets < **Menu** indrukken. Symbool brandt.  
Opheffen: Gedurende 5 seconden de toets < **Menu** indrukken.

– Als de programmakiezer na de start verzet is: Symbool knippert.  
Eerst de programmakiezer op het beginprogramma terugzetten, daarna opheffen.  
– De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine (de naam van het laatst gedraaide programma verschijnt op het display). Hierna vóór het starten van het programma de kinderbeveiliging opheffen en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

**Programma's met voorwas, symbool**  
Voorwas kan in bepaalde programma's gekozen worden. Bij **intelligente dosering i-DOS**: Het gekozen wasmiddel wordt voor de voorwas en hoofdwas gebruikt. Om overdosering van wasmiddel voor de voor- en hoofdwas te voorkomen, adviseren wij de instelling normaal voor de juiste dosering. Bij **handmatige dosering**: Wasmiddel verdelen over voor- en hoofdwas. Wasmiddel voor de voorwas in de trommel doen en wasmiddel voor de hoofdwas in bakje doseren. Geen wasmiddelen met bleek voor gekleurd textiel gebruiken.

## Aanwijzingen bij Programma's/Opties

**Automatische programma's**  
De mate van vervuiling en het soort textiel worden automatisch herkend; het programmaverloop en de intelligente dosering worden optimaal aangepast.  
– Automatisch wit/bont: voor stevig textiel.  
– Automatisch fijn: voorzichtiger behandeling van het wasgoed.

**Spoelen/Centrifugeren**  
Bij dit gecombineerde programma Spoelen/centrifugeren is onder de programma-optie **Extra spoelen** → Blz. 6, een extra spoelbeurt vooraf ingesteld. Als er alleen gecentrifugeerd moet worden: **Extra spoelen** op **Uit** zetten.

**Vlekkenkeuze**  
Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen eerst verwijderen. Het wasgoed zoals gebruikelijk samenstellen en in de wasmachine doen. Het soort vlek kiezen (niet combineren).

In totaal kunt u kiezen uit 16 verschillende vlekken. De wasmachine past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd doelgericht aan het soort vlekken aan. Warm of koud water, voorzichtige of intensieve wasbehandeling en lange of korte inweektijden zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elk soort vlekken.

Met toets > **Menu** Vlekkenkeuze kiezen; met de toetsen =/+ **Wijzigen** vlek kiezen. Het resultaat: de vlekken worden optimaal behandeld.

**Vlekken**

Aardbeien Aarde en zand Babyvoeding Bloed	Boter/olie Chocolade Ei Gras	Koffie Make up Rode wijn Sinaasappel	Thee Tomaten Vuile sokken Zweet
--	---------------------------------------	---	--

**2 vlekkenprogramma's tot in detail verklaard (voorbeelden)**  
Ei Inweken in een laagje lauw water, gekozen wasbeurt bij hoog waterniveau en een extra spoelbeurt voor het verwijderen van kleine deeltjes.

Bloed Bloed wordt eerst in koud water „opgelost“, vervolgens wordt het gekozen wasprogramma gestart.

Voor andere vlekken hebben wij in intensieve onderzoeken vergelijkbare oplossingen verkregen.

## Intelligent doseringssysteem (i-DOS)

**Ingebruikneming**  
Het apparaat is in de fabriek tevoren ingesteld voor de dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter, gekenmerkt door bijpassende, verwisselbare inlegstroken in de vuldeksels:  
– Color wasmiddel, vooraf gemonteerd.  
– Wasverzachter alleen i-DOS 2, vooraf gemonteerd.  
– Totaal-/universeel wasmiddel, meegeleverd.

In plaats van wasverzachter kan in bakje i-DOS 2 ook een tweede vloeibaar wasmiddel gebruikt worden. → Blz. 13

De inlegstroken kunnen indien nodig verwisseld worden.

### Doseerbakjes vullen

1. Wasmiddellade opentrekken.
2. Vuldeksel openen.
3. Wasmiddel/wasverzachter toevoegen. Niet tot boven de **max**-markering vullen.
4. Vuldeksel sluiten.
5. Wasmiddellade langzaam helemaal dichtschuiven.

De volledig ingeschoven lade wordt bij ingeschakeld apparaat aangegeven door:  
– De bijbehorende indicatie brandt bij gekozen intelligente dosering i-DOS 1/i-DOS 2. → Blz. 11  
– De indicatie knippert één keer als de intelligente dosering niet werd gekozen. → Blz. 11

**i** Bij de keuze van wasmiddel en wasverzorgingsmiddel de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht nemen. Wij adviseren vloeibaar totaal-, universeel- en Colorwasmiddel voor alle in de machine wasbare, gekleurde textiel van katoen en synthetische weefsels.  
– Alleen vloeibare producten gebruiken.  
– Geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen (bijv. bleekwater) gebruiken.  
– Wasmiddel en wasverzachter niet mengen.  
– Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.  
– Om opdrogen te voorkomen het vuldeksel niet langere tijd open laten staan.

### In het dagelijkse gebruik

**Indicatielampjes in de greep van de lade**  
– De indicatie **brandt** als de intelligente dosering voor het bakje is gekozen.  
– De indicatie **knippert** als het minimum-vulniveau is bereikt.  
– De indicatie **knippert kort** als de lade er correct is ingeschoven (bij niet gekozen intelligente dosering)  
→ *apart Installatie-/Onderhoudsvorschrift, Blz. 9*

## Intelligent doseringssysteem (i-DOS)

**Intelligente dosering kiezen en opheffen/dosering aanpassen**  
De intelligente dosering van wasmiddel en wasverzachter is in alle toegestane programma's, → Blz. 7, in de fabriek gekozen (dosering normaal) en kan per programma individueel gewijzigd worden.  
Naast de intelligente dosering kunnen, indien nodig, andere wasverzorgingsmiddelen (bijv. vlekkenzout) met de hand via bakje doseren.

**Dosering wijzigen:**  
1. Met de toetsen **i-DOS 1/i-DOS 2** doseermenu kiezen.  
2. Met de toetsen =/+ **Wijzigen** de gewenste dosering kiezen. Het indicatielampje in de greep van de lade gaat uit bij instelling **Uit**.

De keuze (uit/licht/normaal/sterk) van i-DOS1 en i-DOS2 blijft per programma tot de volgende wijziging behouden, ook als de machine wordt uitgeschakeld.

**Wasmiddel/wasverzachter bijvullen**

Het knipperen van het bijbehorende indicatielampje bij gekozen intelligente dosering en een bijbehorende instructie op het display geven aan dat de minimum-vulstand is bereikt. De inhoud is nog voldoende voor ca. 3 wasbeurten.  
U kunt altijd bijvullen met hetzelfde wasmiddel of dezelfde wasverzachter. Bij overstappen op een ander product/fabrikant adviseren wij de bakjes eerst schoon te maken, → *apart Installatie-/Onderhoudsvorschrift, Blz. 8, 9*, en eventueel de basisdosering aan te passen.

### Basisinstellingen i-DOS

**Eventueel de basisdosering voor wasmiddel en wasverzachter wijzigen**  
De basisdosering is de hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter voor een gemiddelde huishoudelijke belading.  
De in te stellen basisdosering komt overeen met het advies van de fabrikant van wasmiddel of wasverzachter (normale vervuiling, gemiddelde zachtheid, gemiddelde huishoudelijke belading voor de waterhardheid in uw regio).  
De gegevens vindt u op de verpakking van de wasverzachter of u kunt ze direct opvragen bij de fabrikant.  
Gebruik een teststrip om de waterhardheid in uw regio te bepalen of vraag de gegevens op bij uw waterleidingbedrijf.

Mijn waterhardheid:   
In de fabriek ingestelde basisdosering: Wasmiddel 75 ml/Wasverzachter 36 ml

Om de basisdoseringen aan te passen:

1. Met toets < **Menu** menupunt **i-Dos1: Basis** of **i-Dos2: Basis** kiezen.
2. Met de toetsen =/+ **Wijzigen** de basisdosering (10 ml – 200 ml) instellen.

Langdurig indrukken = snelle doorloop

## Intelligent doseringssysteem (i-DOS)

**Eventueel inhoud bakje i-DOS 2 wijzigen**  
In plaats van wasverzachter kan in bakje i-DOS 2 ook een tweede vloeibaar wasmiddel gebruikt worden.

1. Met toets < **Menu** menupunt **i-Dos2: Inhoud** kiezen.
2. Met de toetsen =/+ **Wijzigen** omschakelen tussen wasverzachter en wasmiddel.

**i** – Een extra inlegstrook voor een tweede wasmiddel is meegeleverd en kan in het vuldeksel gemonteerd worden. → Blz. 11  
– Bij wijziging van de inhoud van het bakje wordt de basisdosering op de bijbehorende fabrieksinstelling teruggezet. Indien nodig de basisdosering aanpassen.

### Handmatige dosering in bakje

1. De intelligente dosering op – (Uit) zetten. → Blz. 12
2. Doseren in bakje overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed, de gegevens van de fabrikant en de waterhardheid in uw regio. =/ = Waspoeder/Vloeibaar wasmiddel

**i** – Handmatige dosering van vloeibaar wasmiddel niet toepassen bij programma's met **Voorwas** en/of bij de programmaoptie **Eindtijd**.  
– Bij programma's met **Voorwas** Wasmiddel toevoegen → Blz. 9  
De wasmiddellade niet openen tijdens de watertoevoer.

### Servicedienst

- Als u de storing niet zelf kunt verhelpen (→ *apart Installatie-/Onderhoudsvorschrift, Wat te doen als ...*), neem dan contact op met de Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen.
- De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen (afhankelijk van het model).
- **NL** 088 424 4010
- **B** 070 222 141
- Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricage nummer (FD) op.

Deze gegevens vindt u op: de binnenkant van de vuldeur \*/ de geopende onderhoudsklep \* en de achterkant van het apparaat. \* afhankelijk van het model

**Vertrouw op de competentie van de fabrikant.** Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.



Wasautomaat **BOSCH**

nl Gebruikershandleiding

# Uw wasmachine

**Gefeliciteerd** – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De wasmachine wordt gekenmerkt door een zuinig water-, energie- en wasmiddelverbruik.

Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Het intelligente doseersysteem is in de fabriek bij elke machine vooraf ingesteld. U kunt onmiddellijk aan de slag! Wijziging van de basisinstellingen. → Blz. 12, 13

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) of neem contact op met onze Servicedienst.



De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatie-/onderhoudsvoorschrift!

## Inhoud

■ Bestemming van het apparaat .....	Blz. 1
■ Wasmachine voorbereiden .....	2
■ Vóór de eerste was.....	2/3
■ Voor elke was.....	3/4
■ Na elke was.....	4/5
■ Menu kiezen en Instellingen wijzigen/Display .....	6
■ Programma-overzicht.....	7
■ Aanwijzingen voor de veiligheid.....	8
■ Verbruikswaarden .....	8
■ Belangrijke aanwijzingen .....	9
■ Aanwijzingen bij Programma's/Opties.....	10
■ Intelligent doseringssysteem (i-DOS) .....	11–13
■ Handmatige dosering.....	13
■ Servicedienst.....	13



## Milieubescherming/ Besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal vervuld wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was/bonte was 90 °C** programma **Witte was/bonte was 60 °C** en optie **EcoPerfect** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Door de dosering van het wasmiddel met het intelligente doseringssysteem bespaart u op wasmiddel en water.
- **Energiebesparings-modus:** de verlichting van het display gaat na enkele minuten uit, **Start/bijvullen** knippert. Om de verlichting te activeren een willekeurige toets kiezen.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

## Vlekkenautomaat

Speciale behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Voorbehandeling van vlekken niet nodig – de wasmachine pas het wasproces aan. → Blz. 10

# Bestemming van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en met de hand wasbare wol in sop,
- bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen,
- voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!
- Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!

# Wasmachine voorbereiden



Vakkundige installatie volgens het aparte Installatie-/Onderhoudsvoorschrift.



## Apparaat controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!




## Stekker in het stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker vastpakken!



## Kraan opendraaien

### Greep van de wasmiddellade

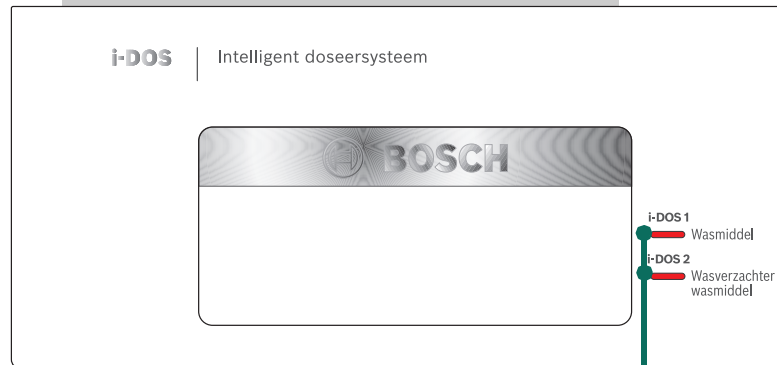

<b>i-DOS 1</b> <b>Wasmiddel</b>	i-DOS 1 gekozen/ bijvulindeactie. → Blz. 11–13
<b>i-DOS 2</b> <b>Wasverzachter of wasmiddel</b>	i-DOS 2 gekozen/ bijvulindeactie. → Blz. 11–13


## Intelligent doseringssysteem (i-DOS)

Uw wasmachine is voorzien van een intelligent doseringssysteem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Hiervoor hebt u de beschikking over de doseerbakjes i-DOS 1 en i-DOS 2 (1,3 l/0,5 l) in de wasmiddellade. U kunt kiezen of u een vloeibaar wasmiddel en wasverzachter of twee keer vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken. → Blz. 13

## Automatische programma's

Automatische aanpassing van het wasprogramma en de intelligente dosering, afhankelijk van het herkende soort wasgoed en de mate van vervuiling. → Blz. 10

### Toetsen, display → Blz. 6

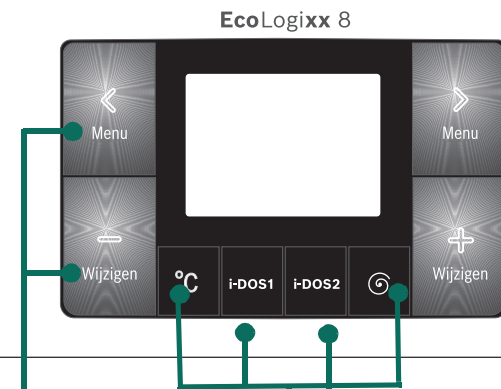

°C	Kiezen van de temperatuur – – (koud) tot 90°; met de toets
i-DOS 1	Kiezen van de <b>Wasmiddel</b> dose I = licht, II = normaal, III = sterk,
i-DOS 2	Kiezen van de <b>Wasverzachter</b> dose I = licht, II = normaal, III = sterk,
⊙	Kiezen van centrifugetoerental (omwentelingen per minuut, 0 = 0 tot 1600 * (* afhankelijk van h

< Menu	Basisinstellingen kiezen → Blz.
> Menu	Programmaopties kiezen → Blz.
=/⊕ Wijzigen	Instellingen in het menu wijzigen

# Vóór de eerste was



**Doseerbakjes i-DOS 1 en i-DOS 2 vullen**  
→ Blz. 11




**Eén keer zonder wasgoed wassen**

1. Om te voorkomen dat bij de eerste was wasmiddel ongebruikt in de afvoer verdwijnt: 1 liter water in bakje gieten en het programma **Afpompen** starten.
2. Eén keer in het programma **Witte was/bonte was 90 °C** wassen, **geen wasgoed in de trommel**.

## Programmakieler

## Start/bijvullen

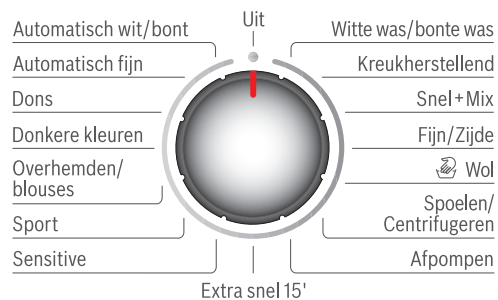

Wassen =/⊕ **Wijzigen**

Programmering → blz. 12

Uit = uit; met de toetsen =/⊕ **Wijzigen**

Wasmiddel dosering → Blz. 12

Uit = uit; met de toetsen =/⊕ **Wijzigen**

Geen centrifugeren tijdens het programmaverloop)

(afhankelijk van het model); met de toetsen =/⊕ **Wijzigen**

6

z. 6

n → Blz. 6

# Voor elke was



**Vuldeur openen**

**Wasgoed sorteren**



Volgens de gegevens op de wasmerkjes. Volgens soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur. Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht. De maximale belading niet overschrijden. → Blz. 7  
Belangrijke aanwijzingen in acht nemen. → Blz. 9

**Programma kiezen**



Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

Indien kinderbeveiliging actief. → *Opheffen*, Blz. 9

Instructies op het display in acht nemen!

**max. 8kg  
Wit/bont  
Trommel vullen**

**Trommel vullen met wasgoed**

Beladingsindicatie op het display in acht nemen. → Blz. 9

0 Belad.: max. 8kg

**Wit/bont  
Trommel vullen**

**Vuldeur sluiten**

klaar in 2:26

**Wit/bont  
i-Dos1: II i-Dos2: II**



Zorg dat geen wasgoed beklemd raakt!

De intelligente dosering is vooraf in de fabriek ingesteld:  
i-Dos1 : II = Dosering wasmiddel: norm.  
i-Dos2 : II = Dosering wasverzachter: norm.  
Dosering wijzigen. → Blz. 12

**Programma-instellingen kiezen**



Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!

**Temperatuur/centrifugetoerental** → Blz. 2

**Programmaopties (Menu)** → Blz. 6

**Vlekkenkeuze** → Blz. 10

**Handmatige dosering** → Blz. 13

**starten**



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

**Wasmiddellade met:**

bakje voor handmatig

**i-DOS 2 bakje voor intensieve wasverzachter** of vloeibaar

**i-DOS 1 bakje voor intensieve vloeibaar wasmiddel**

Greep van de wasmiddellade



Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) – na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma; gaat vanzelf uit.

**Wassen**

ge dosering

Intelligente dosering:

baar wasmiddel

Intelligente dosering:

I

Bedienings-  
paneel



Onderhoudsklep

Vuldeur met greep

## Na elke was

### 10. Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

### 9. Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.  
→ *Apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Blz. 6*

### 8. Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen – Kans op roesten.
- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

### Programma-einde, ...

... als op het display **klaar: Wasgoed uitnemen** verschijnt.



Is de **verlichting van het display uit?**  
Willekeurige toets kiezen. →  
*Energiebesparings-modus, Blz. 1*

### Spoelstop

Indien **Spoelstop** actief is:  
- **Afpompen** en/of **Start**/bijvullen kiezen.

### Afbreken van het programma

Bij programma's met hoge temperatuur:  
- Afkoelen van het wasgoed: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:  
- Spoelen/**Centrifugeren** \* of **Afpompen** kiezen.  
- **Start**/bijvullen kiezen.  
\* alleen centrifugeren → *Blz. 10*

### Wasgoed bijvullen, ... → Blz. 9

... indien **Start/bijvullen** gekozen is en daarna op het display **Bijvullen mogelijk** verschijnt.



- Vuldeur niet te lang open laten staan – er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen.
- De beladingsindicatie is tijdens het bijvullen niet actief.

**Start**/bijvullen kiezen.

Tijdens het wassen ...

## Menu kiezen en Instellingen wijzigen/Display

Met de toetsen </> **Menu** kunnen de volgende basisinstellingen en programma-opties gekozen worden. De betreffende instellingen kunnen met de toetsen =/+ **Wijzigen** aangepast/gewijzigd worden. Bij meerstaps-instellingen worden bij langer aanraken van de toetsen =/+ **Wijzigen** de instellingen automatisch doorlopen.

Op het **display** vindt u informatie over: Menu's en instellingen, programmaverloop en extra instructies (→ *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Wat te doen als ..., Blz. 11*).



Elke instelling is zonder bevestiging actief. Basisinstellingen zijn op het display onderstreept en blijven ook na uit- en weer inschakelen behouden.

Basisinstellingen

Menu

Programma-opties

<u>i-Dos2: Inhoud</u>	Wasverzachter – Wasmiddel	Inhoud doseerbakje kiezen. → <i>Blz. 13</i>
<u>i-Dos1: Basis</u>	10 ml – 200 ml	Basisdosering instellen, → <i>Blz. 12</i> , overeenkomstig het advies van de fabrikant van het wasmiddel/wasverzachter.
<u>i-Dos2: Basis</u>	10 ml – 200 ml	Basisdosering instellen, → <i>Blz. 12</i> , overeenkomstig het advies van de fabrikant van het wasmiddel/wasverzachter.
<u>Signaal</u>	Uit – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid	Geluidssterkte van de instructiesignalen kiezen.
<u>Toetssignaal</u>	Uit – zacht – gemiddeld – luid – zeer luid	Geluidssterkte van de toetssignalen kiezen.
<u>Taal</u>		Taal van de indicatieteksten kiezen.
<u>VarioPerfect</u>	SpeedPerfect Standaard EcoPerfect	Om in kortere tijd te wassen bij een wasresultaat vergelijkbaar met het standaardprogramma. Maximale belading. → <i>Programma-overzicht, Blz. 7</i>
<u>Vlekkenkeuze</u>		Om energie te besparen bij een wasresultaat vergelijkbaar met het standaardprogramma.
<u>Eindtijd</u>	1–24h (h-uur)	Automatische behandeling van moeilijke vlekken. → <i>Blz. 10</i>
<u>Extra spoelen</u>	max. +3 spoelbeurten	Bij de keuze van een programma wordt steeds de tijd tot het einde van het programma aangegeven. Regelbaar in stappen van een uur, tot maximaal 24h. Geen mogelijkheid om in te stellen na het starten van het programma.
<u>Licht strijken</u>	Uit – Aan	Extra spoelen. Langere programmaduur. Aanbevolen voor een bijzonder gevoelige huid of/en in gebieden met heel zacht water.
<u>Spoelstop</u>	Uit – Aan	Speciale centrifugeergang met aansluitend luchtig maken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren met gereduceerd centrifuge-toerental. Restvocht in het wasgoed iets verhoogd.
<u>Extra water</u>	Uit – Aan	Na de laatste spoelbeurt blijft het wasgoed in het water liggen. → <i>Blz. 5</i>
<u>Voorwas</u>	Uit – Aan	Verhoogd waterniveau. Voorzichtiger behandeling van het wasgoed.
	Uit – Aan	Voor sterk vervuild wasgoed. Aanwijzingen bij de dosering, → <i>Blz. 9</i> , in acht nemen!

# Programma-overzicht → Tabel verbruikswaarden, blz. 8, en de aanwijzingen op blz. 9 in acht nemen!

Programma's max. Wasgoed i-DOS\* Opties; aanwijzingen



°C  
(-- = koud)

Wasm: Wasverz:

Programma's	max.	Wasgoed	i-DOS*	Opties; aanwijzingen
<b>Witte was/bonte was</b>	8 kg/ 5 kg*	Stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen	✓	☉*, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔
<b>Kreukherstellend</b>	3,5 kg	Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	✓	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔
<b>Snel + Mix</b>	3,5 kg	Textiel van katoen, stevig textiel	✓	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
<b>Fijn/Zijde</b>	2 kg	Voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage)	✓	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔
<b>Wol</b>	2 kg	Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden	-	☐; bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het wasgoed rust in het sop)
<b>Spoelen/Centrifugeren</b>	8 kg		-	☓, ☔, ☕; extra spoelen met aansluitend centrifugeren, verdere aanwijzingen → Blz. 10
<b>Afpompen</b>	8 kg		-	van het spoelwater bij spoelstop ☐ (zonder eindcentrifugeren)
<b>Extra snel 15'</b>	2 kg	Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	✓	☐; extra snel programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
<b>Sensitive</b>	8 kg/ 5 kg*	Stevig textiel van katoen of linnen	✓	☉*, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔; voor een bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen temperatuur, hoger waterniveau, extra spoelbeurt
<b>Sport</b>	2 kg	Textiel van microvezels; wasgoed niet met wasverzachter behandelen	-	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔
<b>Overhemden/blouses</b>	2 kg	Strijkvrije overhemden van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	✓	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔; alleen aanloopcentrifugeren, kletsnat ophangen
<b>Donkere kleuren</b>	3,5 kg	Donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel	✓	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔
<b>Dons</b>	2 kg	Textiel met donsulling, geschikt voor de wasmachine	-	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔; grote stukken afzonderlijk wassen, wasmiddel spaarzaam doseren
<b>Automatisch fijn</b>	30 °C	→ Blz. 10	✓	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔
<b>Automatisch wit/bont</b>	40 °C	→ Blz. 10	✓	☉, ☌, ☍, ☎, ☏, ☐, ☑, ☒, ☓, ☔

\* gereduceerde belading bij optie **SpeedPerfect** ☉, \*\* te kiezen/ op te heffen, - niet te kiezen

i Als kort programma is **Snel + Mix 40 °C** met maximaal te kiezen **centrifuge-toerental** optimaal geschikt.

0111/9000592119



WAS32893NL

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland



## Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees de gebruiksaanwijzing, het installatie-/onderhoudsvoorschrift en alle andere meegeleverde informatie door en neem de instructies in acht.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

- Kans op elektrische schok**
- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken.
  - Stekker alleen met droge handen in het stopcontact steken en eruit trekken.

- Levensgevaarlijk**
- Bij afgedankte apparaten:
- Stekker uit het stopcontact trekken.
  - Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
  - Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Kans op stikken**
- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

- Kans op vergiftiging**
- Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

- Kans op explosie**
- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

- Kans op verwondingen**
- De vuldeur kan erg heet worden.
  - Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
  - Niet op de wasmachine klimmen.
  - Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
  - Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.

## Verbruikswaarden

Programma	Optie	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur***
Witte was/bonte was 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Witte was/bonte was 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Witte was/bonte was 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Witte was/bonte was 60 °C	EcoPerfect*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Witte was/bonte was 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Kreukherstellend 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Snel + Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Fijn/Zijde -- (koud)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Fijn/Zijde 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wol -- (koud)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Wol 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Programma-instelling voor tests en classificatie energielabel volgens richtlijn 92/75/EEG.

\*\* Programma-instelling voor tests volgens de geldende richtlijn EN60456.

Aanwijzing voor vergelijkende tests: Om de testprogramma's te testen de aangegeven hoeveelheid wasgoed met het maximaal te kiezen centrifugeerental wassen.

Als kort programma voor bonte was het programma **Snel + Mix 40 °C** met het maximaal te kiezen centrifugeerental instellen.

\*, \*\* Programma-instelling voor tests: intelligente dosering i-DOS 1/2 op - (Uit) zetten, waspoeder met de hand over bakje doseren.

\*\*\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

## Belangrijke aanwijzingen



### Wasgoed en machine ontzien

- Bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
- Zakken leegmaken.
- Metalen voorwerpen (zoals paperclips etc.) verwijderen.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- Rollertjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.



### Trommel vullen met wasgoed

- Om optimaal te centrifugeren grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen.
- Enkele stukken wasgoed kunnen tot grote onbalans leiden.
- Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.



### Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.

- Wasmiddel met i-DOS doseren of volgens de gegevens van de fabrikant in bakje doseren.
- Gewenst programma instellen. **Start**/bijvullen kiezen.
- Na ca. 10 minuten **Start**/bijvullen kiezen om het programma te stoppen.
- Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/bijvullen kiezen. Het programma wordt voortgezet.



### Verven/ontkleuren

Verven alleen in in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden. Zout kan roestvrij staal aantasten. Aanwijzingen van de fabrikant van het verfmiddel in acht nemen!  
**Geen wasgoed in de wasmachine ontkleuren!**



### Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

Programma **Spoelen**/Centrifugeren kiezen. De stijfel volgens de gegevens op de verpakking in het bakje gieten (het bakje indien nodig eerst schoonmaken). **Start**/bijvullen kiezen.



### Beladingsindicatie

De beladingsensor herkent de mate van belading van de wasmachine. Het wasgoed wordt niet gewogen.



### Beladingsautomaat

De beladingsautomaat past, onafhankelijk van de beladingsindicatie, met andere sensoren in elk programma het water- en stroomverbruik en de programmaduur optimaal aan - afhankelijk van textielsoort en belading.



### Wasgoed bijvullen

Toets **Start**/bijvullen kiezen als u na de start van het programma wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display in acht nemen. Bij een hoog waterniveau en/of temperatuur of zolang de trommel draait, blijft de vuldeur om veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma voort te zetten toets **Start**/bijvullen kiezen.



### Kinderbeveiliging/vergrendeling van het apparaat aan-uit, symbool

De wasmachine kan tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies beveiligd worden. Activeren: Gedurende 5 seconden de toets < **Menu** indrukken. Symbool brandt. Opheffen: Gedurende 5 seconden de toets < **Menu** indrukken.



- Als de programmakiezer na de start verzet is: Symbool knippert. Eerst de programmakiezer op het beginprogramma terugzetten, daarna opheffen.
- De kinderbeveiliging kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine (de naam van het laatst gedraaide programma verschijnt op het display). Hierna vóór het starten van het programma de kinderbeveiliging opheffen en eventueel na het starten van het programma weer activeren.



### Programma's met voorwas, symbool

Voorwas kan in bepaalde programma's gekozen worden. Bij **intelligente dosering i-DOS**: Het gekozen wasmiddel wordt voor de voorwas en hoofdwas gebruikt. Om overdosering van wasmiddel voor de voor- en hoofdwas te voorkomen, adviseren wij de instelling normaal voor de juiste dosering. Bij **handmatige dosering**: Wasmiddel verdelen over voor- en hoofdwas. Wasmiddel voor de voorwas in de trommel doen en wasmiddel voor de hoofdwas in bakje doseren. Geen wasmiddelen met bleek voor gekleurd textiel gebruiken.

# Aanwijzingen bij Programma's/Opties


## Automatische programma's


De mate van vervuiling en het soort textiel worden automatisch herkend; het programmaverloop en de intelligente dosering worden optimaal aangepast.

- Automatisch wit/bont: voor stevig textiel.
- Automatisch fijn: voorzichtiger behandeling van het wasgoed.

## Spoelen/Centrifugeren

Bij dit gecombineerde programma Spoelen/centrifugeren is onder de programma-optie

**Extra spoelen**  → Blz. 6, een extra spoelbeurt vooraf ingesteld.

Als er alleen gecentrifugeerd moet worden: **Extra spoelen**  op **Uit** zetten.

## Vlekkenkeuze

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen eerst verwijderen. Het wasgoed zoals gebruikelijk samenstellen en in de wasmachine doen. Het soort vlek kiezen (niet combineren).

In totaal kunt u kiezen uit 16 verschillende vlekken. De wasmachine past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd doelgericht aan het soort vlekken aan. Warm of koud water, voorzichtige of intensieve wasbehandeling en lange of korte inweektijden zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elk soort vlekken.

Met toets > **Menu** Vlekkenkeuze kiezen; met de toetsen =/+ **Wijzigen** vlek kiezen.

Het resultaat: de vlekken worden optimaal behandeld.

## Vlekken

<b>Aardbeien</b>	<b>Boter/olie</b>	<b>Koffie</b>	<b>Thee</b>
<b>Aarde en zand</b>	<b>Chocolade</b>	<b>Make up</b>	<b>Tomaten</b>
<b>Babyvoeding</b>	<b>Ei</b>	<b>Rode wijn</b>	<b>Vuile sokken</b>
<b>Bloed</b>	<b>Gras</b>	<b>Sinaasappel</b>	<b>Zweet</b>

## 2 vlekkenprogramma's tot in detail verklaard (voorbeelden)

Ei Inweken in een laagje lauw water, gekozen wasbeurt bij hoog waterniveau en een extra spoelbeurt voor het verwijderen van kleine deeltjes.




Bloed Bloed wordt eerst in koud water „opgelost”, vervolgens wordt het gekozen wasprogramma gestart.

Voor andere vlekken hebben wij in intensieve onderzoeken vergelijkbare oplossingen verkregen.

# Intelligent doseringssysteem (i-DOS)



## Ingebruikneming

Het apparaat is in de fabriek tevoren ingesteld voor de dosering van vloeibaar wasmiddel en wasverzachter, gekenmerkt door bijpassende, verwisselbare inlegstroken in de vuldeksels:

-  Color wasmiddel, vooraf gemonteerd.
-  Wasverzachter alleen i-DOS 2, vooraf gemonteerd.
-  Totaal-/universeel wasmiddel, meegeleverd.


In plaats van wasverzachter kan in bakje i-DOS 2 ook een tweede vloeibaar wasmiddel gebruikt worden. → Blz. 13

De inlegstroken kunnen indien nodig verwisseld worden.

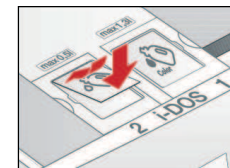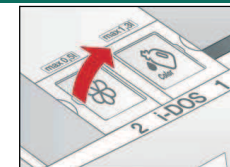


## Doseerbakjes vullen

1. Wasmiddellade opentrekken.
2. Vuldeksel openen.
3. Wasmiddel/wasverzachter toevoegen. Niet tot boven de **max**-markering vullen.
4. Vuldeksel sluiten.
5. Wasmiddellade langzaam helemaal dichtschuiven.

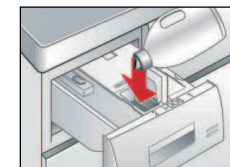

De volledig ingeschoven lade wordt bij ingeschakeld apparaat aangegeven door:

- De bijbehorende indicatie brandt bij gekozen intelligente dosering i-DOS 1/i-DOS 2. → Blz. 11
- De indicatie knippert één keer als de intelligente dosering niet werd gekozen. → Blz. 11

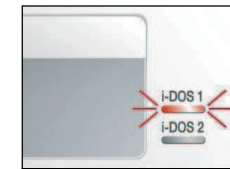


Bij de keuze van wasmiddel en wasverzorgingsmiddel de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht nemen. Wij adviseren vloeibaar totaal-, universeel- en Colorwasmiddel voor alle in de machine wasbare, gekleurde textiel van katoen en synthetische weefsels.

- Alleen vloeibare producten gebruiken.
- Geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen (bijv. bleekwater) gebruiken.
- Wasmiddel en wasverzachter niet mengen.
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- Om opdrogen te voorkomen het vuldeksel niet langere tijd open laten staan.

## In het dagelijkse gebruik

### Indicatielampjes in de greep van de lade

- De indicatie **brandt** als de intelligente dosering voor het bakje is gekozen.
- De indicatie **knippert** als het minimum-vulniveau is bereikt.
- De indicatie **knippert kort** als de lade er correct is ingeschoven (bij niet gekozen intelligente dosering)  
→ *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Blz. 9*

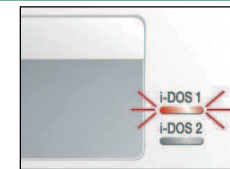



# Intelligent doseringssysteem (i-DOS)

## Intelligente dosering kiezen en opheffen/dosering aanpassen

De intelligente dosering van wasmiddel en wasverzachter is in alle toegestane programma's, → Blz. 7, in de fabriek gekozen (dosering normaal) en kan per programma individueel gewijzigd worden.

Naast de intelligente dosering kunnen, indien nodig, andere wasverzorgingsmiddelen (bijv. vlekkenzout) met de hand via bakje  gedoseerd worden.

Dosering wijzigen:

1. Met de toetsen **i-DOS 1/i-DOS 2** doseermenu kiezen.
2. Met de toetsen =/+ **Wijzigen** de gewenste dosering kiezen. Het indicatielampje in de greep van de lade gaat uit bij instelling **Uit**.

klaar in 2:26

**i-Dos1: Wasm.**  
**Wasm: norm.**

De keuze (uit/licht/normaal/sterk) van i-DOS1 en i-DOS2 blijft per programma tot de volgende wijziging behouden, ook als de machine wordt uitgeschakeld.

## Wasmiddel/wasverzachter bijvullen

Het knippen van het bijbehorende indicatielampje bij gekozen intelligente dosering en een bijbehorende instructie op het display geven aan dat de minimum-vulstand is bereikt. De inhoud is nog voldoende voor ca. 3 wasbeurten.

U kunt altijd bijvullen met hetzelfde wasmiddel of dezelfde wasverzachter. Bij overstappen op een ander product/fabrikant adviseren wij de bakjes eerst schoon te maken, → *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Blz. 8, 9*, en eventueel de basisdosering aan te passen.

# Basisinstellingen i-DOS

## Eventueel de basisdosering voor wasmiddel en wasverzachter wijzigen

De basisdosering is de hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter voor een gemiddelde huishoudelijke belading.

De in te stellen basisdosering komt overeen met het advies van de fabrikant van wasmiddel of wasverzachter (normale vervuiling, gemiddelde zachtheid, gemiddelde huishoudelijke belading voor de waterhardheid in uw regio).

De gegevens vindt u op de verpakking van het wasmiddel of de wasverzachter of u kunt ze direct opvragen bij de fabrikant.

Gebruik een teststrip om de waterhardheid in uw regio te bepalen of vraag de gegevens op bij uw waterleidingbedrijf.

Mijn waterhardheid:

In de fabriek ingestelde basisdosering: Wasmiddel 75 ml/Wasverzachter 36 ml

Om de basisdoseringen aan te passen:

1. Met toets < **Menu** menupunt **i-Dos1: Basis** of **i-Dos2: Basis** kiezen.
2. Met de toetsen =/+ **Wijzigen** de basisdosering (10 ml – 200 ml) instellen.

klaar in 2:26

**i-Dos1: Basis**  
**Wasm: 75ml**

Langdurig indrukken = snelle doorloop

# Intelligent doseringssysteem (i-DOS)

## Eventueel inhoud bakje i-DOS 2 wijzigen



In plaats van wasverzachter kan in bakje i-DOS 2 ook een tweede vloeibaar wasmiddel gebruikt worden.

1. Met toets < **Menu** menupunt **i-Dos2: Inhoud** kiezen.
2. Met de toetsen =/+ **Wijzigen** omschakelen tussen wasverzachter en wasmiddel.



klaar in 2:26


**i-Dos2: Inhoud**  
**Wasverzachter**





- Een extra inlegstrook voor een tweede wasmiddel is meegeleverd en kan in het vuldeksel gemonteerd worden. → Blz. 11
- Bij wijziging van de inhoud van het bakje wordt de basisdosering op de bijbehorende fabrieksinstelling teruggezet. Indien nodig de basisdosering aanpassen.

## Handmatige dosering in bakje

1. De intelligente dosering op – (Uit) zetten. → Blz. 12
2. Doseren in bakje  overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed, de gegevens van de fabrikant en de waterhardheid in uw regio.  
 = Waspoeder/Vloeibaar wasmiddel

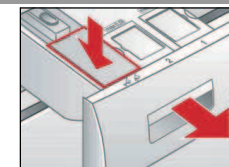

- Handmatige dosering van vloeibaar wasmiddel niet toepassen bij programma's met **Voorwas**  en/of bij de programmaoptie **Eindtijd**.
- Bij programma's met **Voorwas**  Wasmiddel toevoegen → Blz. 9  
De wasmiddellade niet openen tijdens de watertoevoer.

## Service dienst

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen (→ *apart Installatie-/Onderhoudsvoorschrift, Wat te doen als ...*), neem dan contact op met de Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen (afhankelijk van het model).

- **NL** 088 424 4010
- **B** 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) op.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Typenummer

Fabricagenummer

Deze gegevens vindt u op:  
de binnenkant van de vuldeur \* /  
de geopende onderhoudsklep \*  
en de achterkant van het apparaat.  
\* afhankelijk van het model

**Vertrouw op de competentie van de fabrikant.** Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.



**Wasautomaat**



**BOSCH**

**nl** Gebruikershandleiding